





# Montageanleitung Mounting instructions


 **BRUUDT Fußrastenabdeckung Satz für Yamaha MT-09 ab Baujahr 2024.**

 **BRUUDT footrest blanking plate set for Yamaha MT-09 year 2024 and later.**



  
Noch einmal vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben!  
Bevor Sie mit der Montage der Teile beginnen, möchte die Firma BRUUDT darauf hinweisen, dass der Anwender selbst für falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch der Bauteile verantwortlich ist und haftbar gemacht werden kann. Wir empfehlen daher, die Montage von qualifiziertem Fachpersonal durchführen zu lassen.


  
Before Proceeding with the assembling of the product, Firma BRUUDT specifies that the user is liable for any incorrect installation of the product or its improper use.  
We recommend the installation of the radiator guard to qualified personnel


 Schritt 1:

Demontieren Sie an der Rechten Seite erstmal der Bremsflüssigkeitsbehälter.  
Entfernen Sie die Sozius Fußrasten Halter Links und Rechts.

 Step 1:

Remove the brake fluid reservoir on the right side. Remove the passenger footrest brackets left and right.

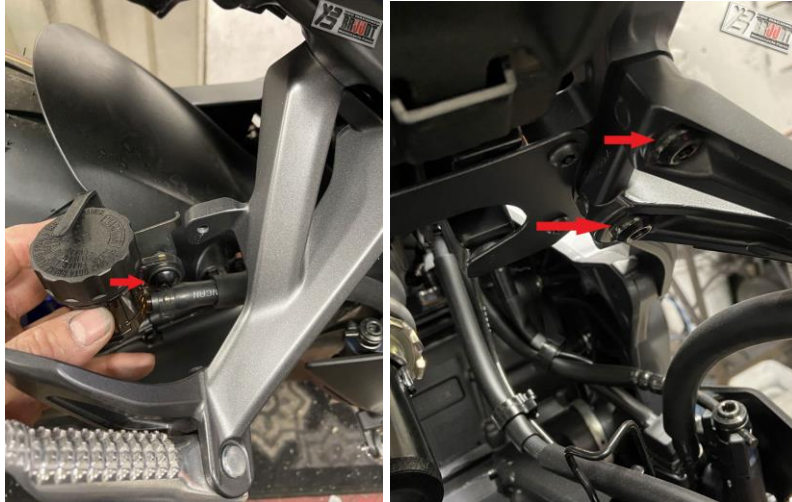



 Schritt 2:


Drehen Sie der originale M8 Schraube aus das Heck und drehen es in das untere Loch wie auf Das Bild dargestellt.


 Step2:

Take out the original screw from the top hole and mount it in the lower hole as shown in the picture.

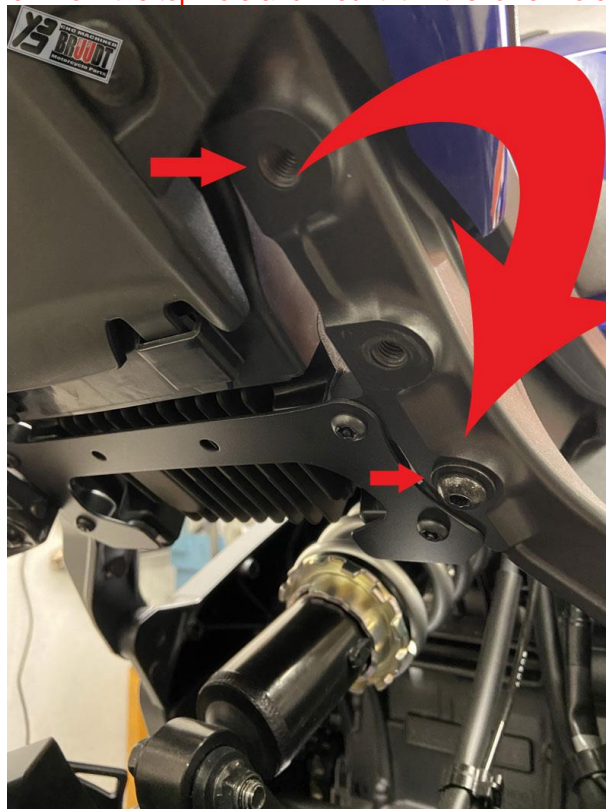

 Schritt 3: Montieren Sie an der Rechten Seite der neue Bremsflüssigkeitsbehälter mit den mitgelieferte Schwarze M8 Schrauben. Und dann der Bremsflüssigkeitsbehälter montieren mit den originale M5 Schraube. An der Rückseite eine mitgelieferte Unterlegscheibe und M5 Mutter nutzen und festdrehen.

 Step3: Mount the new brake reservoir bracket on the right side with the black M8 Screws that came with the set. Then you can mount the brake fluid reservoir on top of the bracket. For that use the original m5 screw. On the backside the washer from the kit with a nut. Tighten the nut.

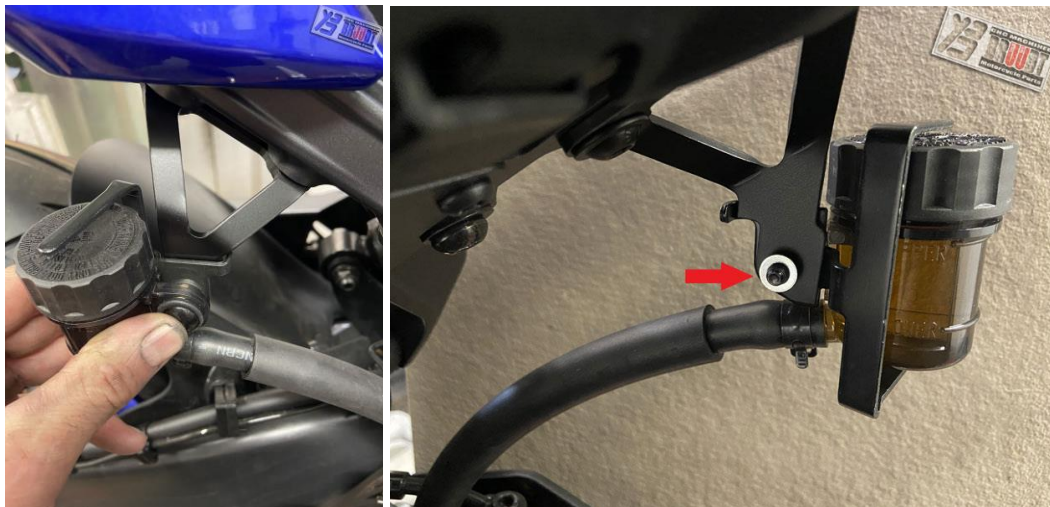

 Schritt 4:


Montieren Sie an die Linke Seite die mitgelieferte Schwarze M8 Schrauben.


 Step 4:

Put the 2 last Black M8 screws in the empty threaded holes on the left side.



Fertig!  
Done!

 Bei fragen stehen wir immer zu Verfügung: [Info@bruudt.de](mailto:Info@bruudt.de) oder rufen sie uns einfach an.  
Tel.:05944 599 406

 If you have any questions don't hesitate to contact us. [Info@bruudt.de](mailto:Info@bruudt.de) or give us a call on  
00495 944 599 406

